


Schemat połączeń zewnętrznych konwertera sygnałów 4-20 mA/ 0-10 V

Podłączenie urządzenia bez własnego zasilania linii 4-20 mA

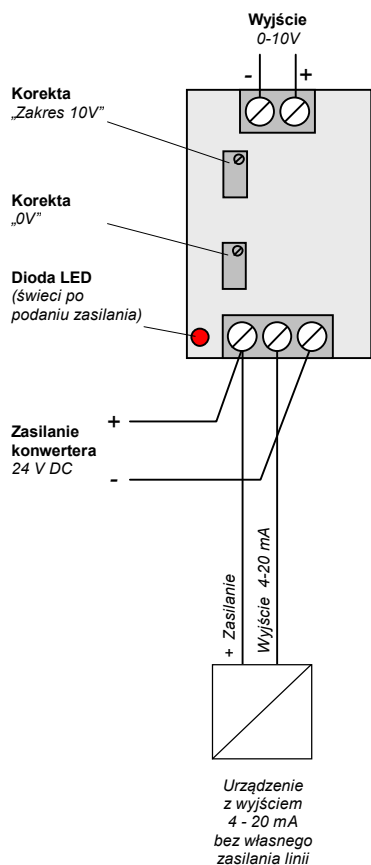

Podłączenie urządzenia z własnym zasilaniem linii 4-20 mA

